

MODE OPERATOIRE

- SC250



IMPORTANT : ce document ne remplace pas la lecture complète du mode d'emploi de cette machine



1. Déconnectez le câble du chargeur de la batterie de l'alimentation électrique.



2. Remplissez le réservoir d'eau claire. La température de l'eau ne doit pas dépasser 40 °C.



3. Le bouchon du réservoir peut être utilisé pour le dosage du détergent. Un bouchon plein de 30 ml donne 0,5% de détergent pour un réservoir de 6L. (*)



4. Réglez la poignée à la hauteur souhaitée. Allumez la machine avec le bouton principal.



5. Soulevez la pédale pour abaisser la machine et commencez à travailler.



6. Agrippez les poignées pour activer la brosse et la solution, puis commencez le nettoyage du sol.



7. Appuyez sur le bouton de solution et réglez le débit en fonction du type de nettoyage à effectuer.



8. Pour les fonctions de balayage, relevez/verrouillez le levier droit pour remonter l'embouchure et permettre de ramasser les petits débris.



9. Pour le mode trempage, arrêtez l'aspiration.



10. Arrêtez la machine en utilisant le bouton principal.

A la fin du nettoyage



11. Pour le transport et le stockage de la machine, descendez la pédale (soulevez légèrement l'avant de la machine en inclinant la poignée).



11. Videz les réservoirs de récupération et de solution. Nettoyez-les avec de l'eau.



12. Lavez le couvercle et la grille d'aspiration avec de l'eau propre.



13. Contrôlez et nettoyez le filtre de solution et le filtre d'aspiration.



14. Retirez l'embouchure. Dévissez en tournant le loquet dans le sens horaire pour retirer la brosse cylindrique.



15. Nettoyez l'embouchure et la brosse cylindrique avec de l'eau.



15. Nettoyez le bac de récupération des débris.



16. Nettoyez la machine à l'aide d'un chiffon humide et, au besoin, utilisez un produit de nettoyage neutre.



17. Chargez les batteries : connectez le câble du chargeur de la batterie à la prise électrique.



18. Ensuite, stockez la machine dans un endroit propre et sec.

POUR LE DOSAGE DU DETERGENT, TOUJOURS SUIVRE LA RECOMMANDATION SUR L'ETIQUETTE DU BIDON.


Dépannage - SC250

IMPORTANT : ce document ne remplace pas la lecture complète du mode d'emploi de cette machine

La machine ne fonctionne pas normalement ?



1. Vérifiez la charge de la batterie.

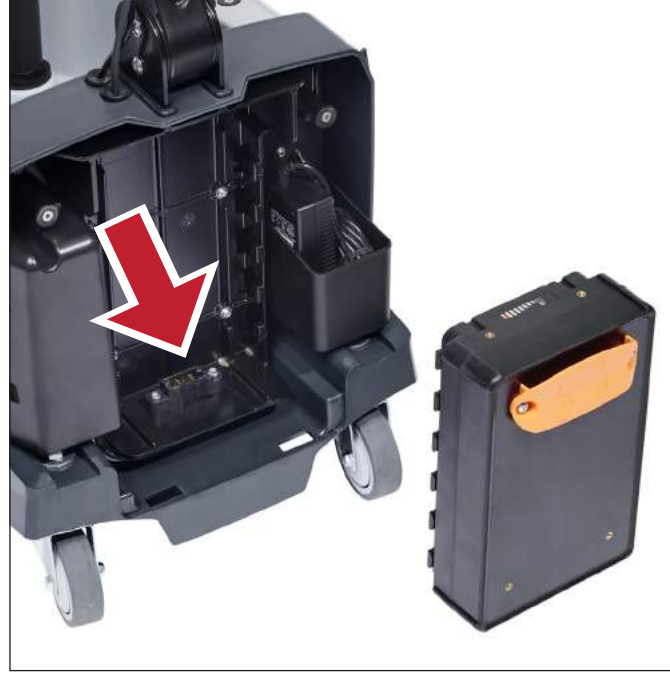

2. Vérifiez si la batterie est correctement insérée dans la fente (*).



3. Un défaut de fonctionnement de la machine est indiqué par un voyant clignotant. (*)


(*) Pour ces cas, l'entretien doit être effectué par un SAV agréé Nilfisk.

Pour de plus amples informations, consultez le Manuel de service, disponible auprès de tout SAV agréé Nilfisk.

L'aspiration ne fonctionne pas normalement ?




1. Vérifiez si le réservoir de récupération est plein.

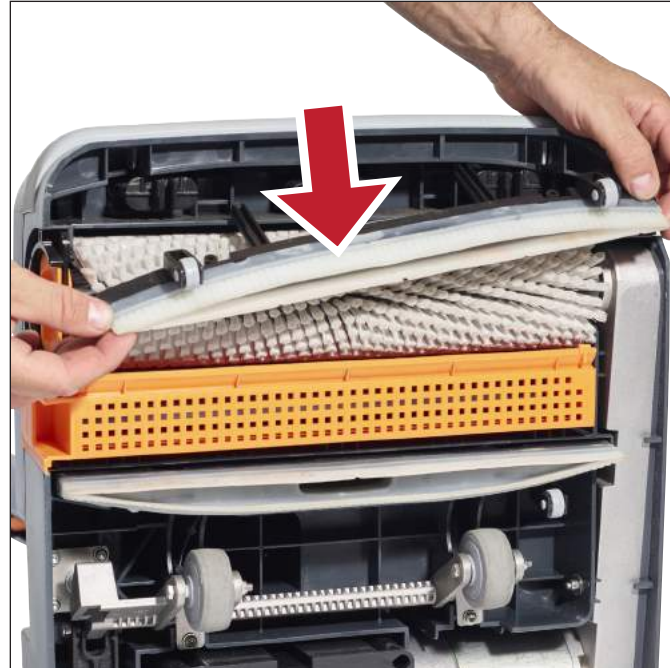

2. Vérifiez si des débris obstruent l'entrée de l'embouchure et si les lamelles ne sont pas usées ou endommagées.



3. Rincez l'intérieur du tuyau de récupération avec de l'eau.

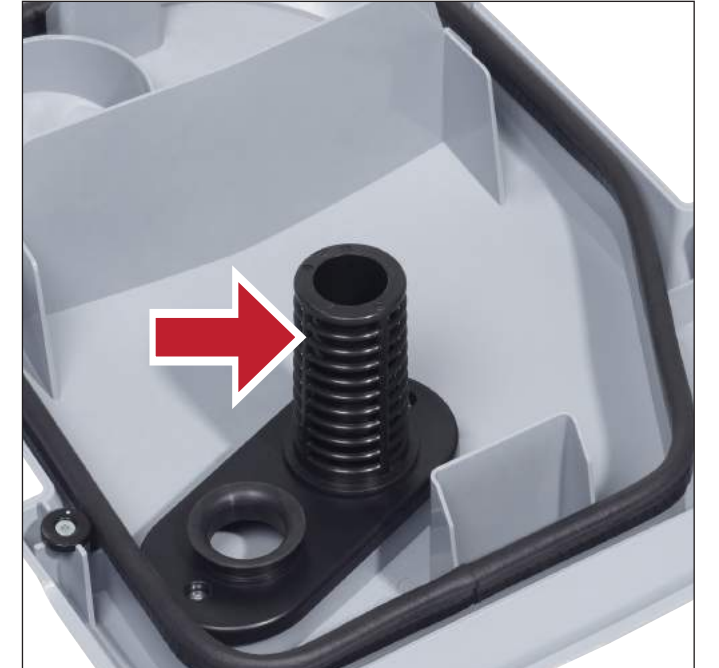


4. Vérifiez si la cage du flotteur est propre.

La machine ne nettoie pas normalement ?



1. Vérifiez si le filtre de solution est sale. Nettoyez-le si nécessaire.

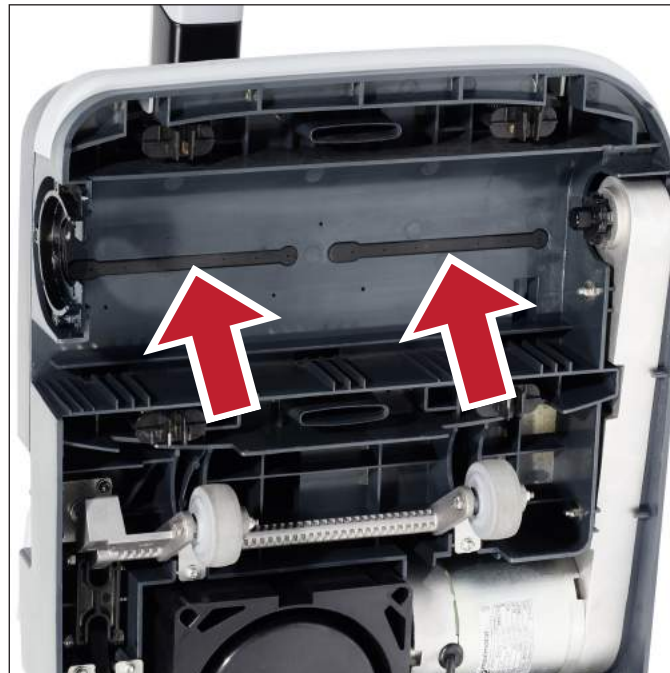

3. Vérifiez si les trous de la barre de pulvérisation ne sont pas obstrués. Retirez la barre et nettoyez la.



3. Vérifiez si la valve ne fuit pas.


La brosse ne fonctionne pas normalement ?



1. Réglez la pression de la brosse en tournant la molette de réglage.



2. Vérifiez l'installation de la brosse et son niveau d'usure.

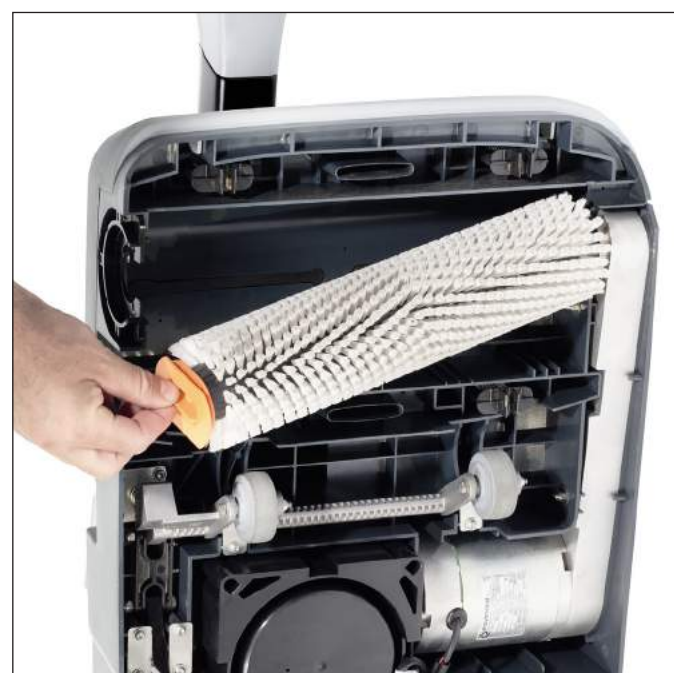

3. Vérifiez s'il y a des débris/matériaux empêchant la brosse de tourner.



Siège social : 66, rue Fraser Tél. : 418-862-6393 1-800-463-4445
Rivière-du-Loup, (QC) G5R 1C2 Fax : 418-862-1876

Courriel jacques.manicsanitation@hotmail.com
Site internet www.manicsanitation.com

Jacques Dubé 418-863-3333

